

EASY SKANKERS

SCHEDA TECNICA 2017

REFERENTE GRUPPO: [Pino Pagliaroli - +39 328.5910662 - nebbiamod@hotmail.it](mailto:nebbiamod@hotmail.it)
SITO WEB GRUPPO: www.easyskankers.it, www.facebook.com/easyska

COMPONENTE	RUOLO	TELEFONO	E-MAIL
Pino Pagliaroli	Lead vox e chitarra 1	328.5910662	nebbiamod@hotmail.it
Giuseppe Arduini	Basso - Cori	349.2649691	
Jacopo De Pinto	Tastiere, chitarra 2 - Cori		
Antonio Di Paolo	Tromba		
Gabriele Quaresima	Sassofono		
Antonio D'ambrogio	Trombone		
Stefano Pagliaroli	Batteria - Cori	334.6126183	

BACKLINE

Batteria	1 Cassa, 2 Toms, 1 Timpano, 1 Rullante, 1 Hi Hat, 2 Piatti, 1 Ride
Basso	Testata Markbass + cassa
Chitarra 1	FENDER BLUES Guitar Combo, 1x12" 40W / Vox Tonelab (amp simulator)
Tastiere	Yamaha
Chitarra 2	Testata + cassa
Sezione Fiati	Sax Tenore + Trombone a tiro + Tromba

LINEE MONITOR


AUX 1	Tastiere + Chitarra 2
AUX 2	Basso
AUX 3	Chitarra 1 + Voce solista
AUX 4	Sezione Fiati
AUX 5	Batteria

Esigenze tecniche:

- Palco di almeno 8 x 5 m
- Pedana per la batteria di almeno 2,5 x 2,5 m
- Luogo dedicato e sorvegliato da utilizzare come camerino

EASY SKANKERS

STAGE PLAN 2017

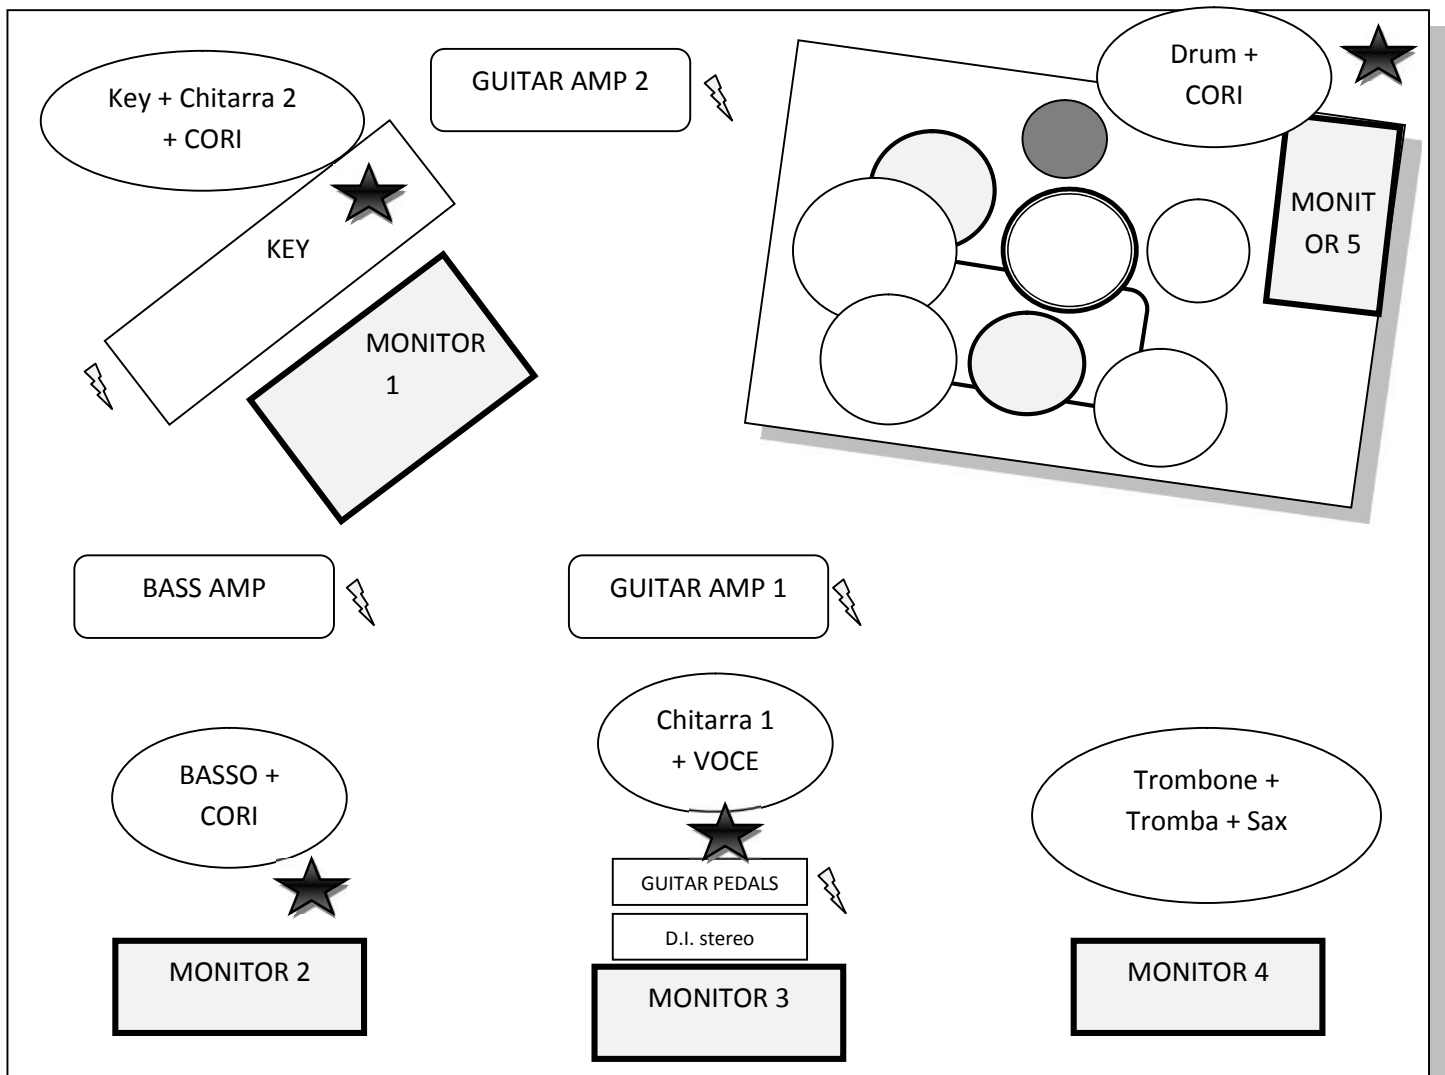

Il simbolo ⚡ indica che lì è necessaria una presa di corrente per il musicista

il simbolo ★ indica le voci

- Dato il continuo movimento dei componenti del gruppo durante lo show, la presenza di cavi o oggetti sul palco deve essere ridotta al minimo o adeguatamente protetta da urti

EASY SKANKERS

CHANNEL LIST 2017

# CHANNEL	SORGENTE	MICROFONO	TIPO DI ASTA
1	Cassa	AKG D112 / SHURE BETA 52A	Baby
2	Rullante	SHURE SM57	Short / Clamp
3	Hi Hat	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall
4	Tom 1	SENNHEISER MD 421 / SENNHEISER E604	Tall / Clamp
5	Tom 2	SENNHEISER MD 421 / SENNHEISER E604	Tall / Clamp
6	Timpano	SENNHEISER MD 421 / SENNHEISER E604	Tall / Clamp
7	O.H. L.	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall
8	O.H. R.	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall
9	Basso	D.I. OUT / AKG D112	Short
10	Chitarra 1	SHURE SM57 / SENNHEISER E 906 Richiesta anche una DI stereo per eventuale ingresso diretto con simulatore di amplificatori	Short
11	Chitarra 2	SHURE SM57 / SENNHEISER E 906	Short
12	Tastiera	D.I.	/
13	Sassofono	SHURE SM58 / AKG C419	Tall / Clip
14	Tromba	SHURE SM58 / Audio Technica PRO35cW	Tall / Clip
15	Trombone	SHURE SM58 / Sennheiser e608	Tall / Clip
16	Voce principale	SHURE SM58 / SHURE BETA 57A	Tall
17	Voce (tastiere)	SHURE SM58 / SHURE BETA 58	Tall
18	Voce (basso)	SHURE SM58 / SHURE BETA 58	Tall
19	Voce (batteria)	SHURE SM58 / SHURE BETA 58	Tall
20			

N.B. marche e modelli sono solo un esempio